



ELEKTRISKT SKIV- OCH RIVJÄRN

Modell 8401

Bruksanvisning



VIKTIGA SÄKERHETSÅD

Var god och läs alla råd och varningar före användning av apparaten för att bekanta dig med apparaten och kunna använda den på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att råden sparas för framtida behov, råden skall alltid följa med apparaten om den överläts till en annan användare.

Observera dessa säkerhetsråd för att garantera säker användning:

1. För att undvika elstötar skall apparaten, elkabeln, stickproppen eller adaptern aldrig komma i kontakt med vätska. Vatten kan skada din apparat! Om någon ovannämnd del blir våt, lossa stickproppen omedelbart ur eluttaget med torra gummihandskar. Använd inte apparaten innan den granskats på service.
2. Hantera inte apparaten, elkabeln eller stickproppen med fuktiga händer.
3. Kontrollera före bruk att eluttagets värden motsvarar apparatens behov. Vi rekommenderar inte användning av adapter.
4. Modifiera inte apparaten, elkabeln, stickproppen eller tilläggsutrustningen.
5. Använd apparaten endast enligt råden för att riva, skära och stycka grönsaker och annan mat.
6. Låt inte elkabeln hänga över bordskanten, apparaten kan falla. Elkabeln får inte komma i kontakt med heta föremål.
7. Ställ elkabeln så att man inte kan snubbla på den.
8. Öppna elkabeln helt före bruk.
9. Dra inte i kabeln och bär inte apparaten från kabeln, ställ inga föremål på kabeln. Lossa inte stickproppen ur eluttaget genom att dra i kabeln.
10. Vi rekommenderar inte användning av skarvsladd. Ställ inte apparaten rakt under eluttag.
11. Håll apparaten på avstånd från heta föremål som ugnar, värmeskivor osv. Använd inte apparaten på heta eller våta underlag. Apparaten får inte placeras nära hög värme, fukt eller öppen eld. Håll apparaten borta från rörliga delar och andra apparater.
12. Apparaten skall placeras på ett underlag som är jämnt, rakt, torrt och tål fukt.
13. Håll apparaten på minst 20 cm avstånd från alla hinder. Luften skall kunna cirkulera fritt kring apparaten.
14. Täck inte apparaten under bruk. Luftintagen får aldrig tilltäppas. Ställ inga föremål på apparaten.
15. Ställ inte apparaten på en plats där den kan falla i vatten. (t.ex. bredvid en diskho).
16. Apparaten lämpar sig inte för utomhusbruk. Använd den inte heller i bilar eller båtar.
17. Lossa apparaten ur eluttaget om den inte används, om den inte övervakas eller om den rengörs. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare. Vi rekommenderar att en säkring används vars backläckström inte överskrider 30 mA. Mer information kan fås av din elektriker.
18. Säkra att apparaten inte används innan du lossar stickproppen.
19. Modifiera inte apparaten, elkabeln, stickproppen eller tilläggsutrustningen.
20. Fel hantering kan orsaka skador!
21. Ifall apparaten faller i vatten sträck dig inte efter den. Lossa stickproppen ur eluttaget innan du plockar upp apparaten. Apparaten får inte användas igen utan kontroll av en fackman.
22. Ställ inte apparaten i direkt solsken.
23. Ställ inga föremål i apparatens öppningar. Risk för elstöt!
24. Innan delar lossas eller installeras och innan apparaten rengörs skall apparaten släckas, vänta att den stannar och lossa stickproppen ur eluttaget.

25. Använd inte apparaten på tomgång utan ingredienser.
26. Säkra att apparaten är korrekt hopsatt innan den ansluts till eluttaget och startas.
27. Sträck dig inte i matningshornet! Du kan skada dig allvarligt! Använd skuffaren för att mata ingredienserna, ställ inga andra föremål i apparaten.
28. Apparaten skall inte skakas eller flyttas under bruk. Flytta inte på apparaten då den innehåller ingredienser och används. Släck apparaten och lossa den ur eluttaget före flytt.
29. Använd alltid apparaten enligt råden. Använd endast rekommenderad utrustning, fel utrustning kan orsaka skador!
30. Använd inte apparaten med timer eller fjärrkontroll.
31. Apparaten lämpar sig endast för hushållsbruk, inte kommersiella ändamål.
32. Lossa alla dekaler och allt förpackningsmaterial före bruk, exklusive namnplåten.
33. Kontrollera apparaten före varje användningsgång. Säkra att alla delar är i gott skick och att de är rätt fastsatta.
34. Undvik elstötar genom att inte använda en apparat vars elkabel eller stickpropp är skadad, använd inte heller en apparat som fallit eller skadats. Reparera inte apparaten själv, för den på service.
35. Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt får inte använda apparaten ifall de inte övervakas av en ansvarsfull vuxen person.
36. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten eller elkabeln.
37. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.
38. Släck apparaten innan stickproppen lossas.
39. Ställ inga föremål på apparaten.
40. Koppla ur elkällan efter bruk.
41. Håll alltid apparaten ren. Läs rengöringsråden.
42. Rengör inte apparaten med starka kemikalier eller skurande tvättredskap. Dessa kan skada ytorna. Rengör apparaten med mjuk trasa.
43. Håll alltid i apparatens bas då du lyfter eller flyttar den. Släck apparaten, lossa den ur eluttaget och töm matningshornet/skärtrumman. Var försiktig när du flyttar apparaten, skaka eller kasta inte apparaten.
44. Om du upptäcker onormalt ljud/lukt skall apparaten släckas och lossas ur eluttaget. Använd inte apparaten innan den kontrollerats på service.
45. Rör inte bladen/trumman. Dessa är väldigt vassa och kan orsaka skador.
46. Håll hår, smycken, kläder och liknande på avstånd från trummorna och matningshornet.
47. Använd inte apparaten om inte trumman och trummans hållare monterats korrekt.
48. Efter 2 minuters kontinuerlig användning måste apparaten få vila i 2 minuters tid för att undvika överhettning.
49. Varning: Före rengöring och lossande av delar skall apparaten släckas och lossas ur eluttaget. Annars kan skada ske.

BESKRIVNING AV APPARATEN



- A. Motorenhet
- B. ON/OFF-ställare med två hastighetsinställningar och röd indikatorlampa. I=normal hastighet, II=hög hastighet.
- C. Skärtrummans hållare med matningshorn (löstagbar) och skuffare (löstagbar).
- D. Skärtrumma (placerad i hållare).
- E. I apparatens botten: 2 sugkoppar och två halkskyddade fötter, kabelförvaring.
- F. Elkabel.

Tillägsutrustning

1. Skärtrumma för skivning (tunn) (märkt nr 1).
2. Skärtrumma för skivning (tjock) (märkt nr 2).
3. Skärtrumma för rivande och malande (märkt nr 3). Utmärkt för hårda ostar, nötter, choklad osv.
4. Skärtrumma för grov rivning (märkt nr 4). Utmärkt för äpplen, morötter, selleri, ostar osv.
5. Skärtrumma för rivande (märkt nr 5). Utmärkt för äpplen, morötter, rädisor, choklad osv. Lämpar sig även för kokta morötter och vitlök.



Numrering på alla trummor.

- G. 2 lockförsedda förvaringsaskar, bägge rymmer 2 skärtrummor. Lämpar sig även för förvaring av mat.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSGÅNGEN

- Före första användningsgången skall du lossa alla dekaler och märken, utom namnplåten.
- Nedmontera apparaten enligt nedmonteringsråden.

- Skölj alla apparatens delar förutom motorenheten med under 50 °C vatten och handdiskmedel. Akta bladen/trummorna. Vi rekommenderar att trummorna tvättas med diskborste. Torka alla delar nogga.
- Torka motorenheten med fuktig trasa.
- Hopsätt apparaten enligt råden när alla delar är helt torra.

HOPSÄTTNING


STEG 1:

Ställ motorenheten på ett underlag som är torrt, jämnt och beläget nära ett eluttag.




STEG 2:

Välj en passlig skärtrumma. Skuffa trumman till sin hållare från baksidan tills den rör hållarens framkant.

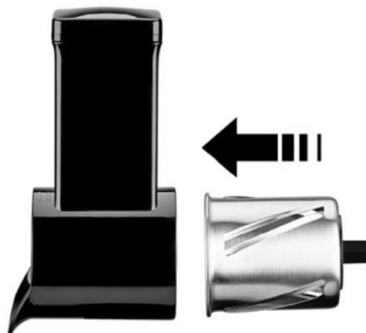

STEG 3:

- Ställ skärtrummans hållare i motorenheten, matningshornet skall vara beläget enligt urtavlan vid klockan 1.
- Sväng matningshornet motsols (mot "LOCK") så att den är belägen vid läget klockan tolv. Denna skall ljudligt knäppa sig på plats.

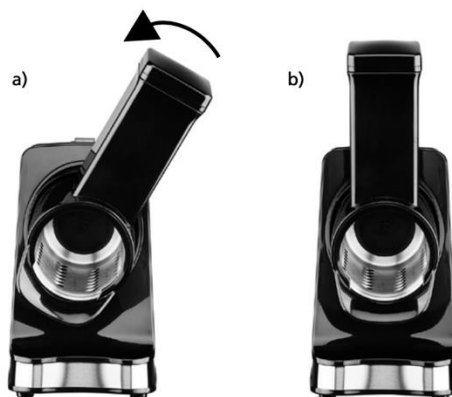

START

- När apparaten är tvättad, torkad, perfekt hopsatt och placerad på ett lämpligt underlag kan den anslutas till eluttaget. Ställ en skål under trummans utlopp.

2. Starta apparaten med ON/OFF-ställaren, röda funktionslampan tänds. I läge I går apparaten med normalfart, i läget II med snabb fart. Placera ingredienserna i matningshornet. Tvätta, skala och stycka ingredienserna enligt behov. Använd skuffaren för att lugnt mata ingredienserna i apparaten, använd inte för mycket kraft. Använd mindre kraft om varvtalet sjunker eller om apparaten stannar. Möjliga tilltäppningar får avlägsnas först då apparaten släckts och lossats ur elkällan. Skuffa ingredienserna endast med skuffaren. Placera inga andra föremål eller dina händer i hornet.
3. Om du vill bearbeta mera ingredienser, ta skuffaren ut ur hornet och mata nya ingredienser. Nu kan du skjuta fram ingredienserna med skuffaren.
VARNING: Skjut ingredienserna endast med skuffaren. Ställ inga andra föremål eller dina händer i hornet, risk för person- och materialskador! Före avlägsnande av tilltäppningar skall apparaten släckas, vänta att apparaten stannat helt. Avlägsna inte tilltäppningar ifall stickproppen är ansluten. Akta bladen.
4. När du bearbetat alla ingredienser, släck apparaten med ON/OFF-ställaren (läge O). Låt apparaten stanna helt och lossa stickproppen.
5. Efter bruk skall apparaten nedmonteras och rengöras enligt råden.

Varning: Använd inte apparaten tom utan råvaror.

Om du använt apparaten kontinuerligt i över 2 minuters tid, skall du hålla en minst 2 minuters paus för att apparaten inte skall överhettas.

NEDMONTERING

STEG 1:

Släck apparaten med ON/OFF-ställaren (läge O). Vänta att apparaten stannar, lossa stickproppen.


STEG 2:

Sväng matningshornet till höger mot riktningen "OPEN", till klockan 1 enligt urtavlan.



STEG 3:

- a) Dra skärtrummans hållare loss från motorenheten.
- b) Dra skärtrumman från hållarens bakdel.

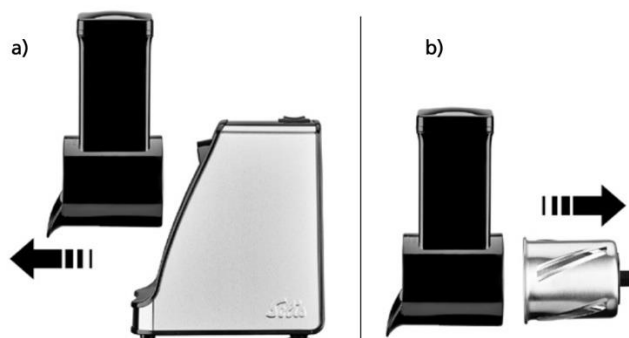

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör apparaten efter varje användningsgång.
- Före rengöring skall apparaten släckas med ON/OFF-ställaren (läge O), vänta att apparaten stannat, lossa stickproppen.
- Nedmontera apparaten enligt råden.
- Varning: trummornas blad är väldigt vassa.
- Alla löstagbara delar kan tvättas med vatten, motorenheten får inte sänkas i vätska.
- Rengör de löstagbara delarna med vatten (under 50 °C) och handdiskmedel, använd tvättsvamp eller diskborste. Torka delarna noga.
- Rengör motorenheten med fuktig trasa, använd diskmedel vid behov.
- Alla delar skall vara torra innan de monteras i apparaten.
- Använd inte starka kemikalier eller slipande tvättredskap, ytorna kan skadas.

LAGRING

- Lossa apparaten ur elkällan, rengör och torka.
- Det är bäst att lagra apparaten i upprät ställning tvättad och torkad i sin originalförpackning. Ställ inga föremål på apparaten.
- Skärtrummor som inte installerats i apparaten kan hygieniskt lagras i de två förvaringskärlen. Var kärl rymmer 2 trummor.
- Håll apparaten och elkabeln oåtkomliga för barn.

TEKNISK INFORMATION

Modellnr.	FB-333A, Typ 8401
Produktbeskrivning	Elektriskt skiv- & rivjärn
Spänning/frekvens	220-240 V 50/60 Hz
Effekt	350W
Hastighet	160 varv/min (läge I) / 180 varv/min (läge II)
Mått	ca. 13 x 30 x 19 (B x H x D)
Vikt	ca. 2,08 kg

Vi behåller rätten till förändringar.

KASSERING



EU 2012/19/EU

Kasseringsråd i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU.

Apparaten får inte slängas bland hushållsavfall. För en trasig apparat till en uppsamlingsplats för att spara naturen. Apparatsens delar kan återvinnas. Mer info gällande återvinning får du av lokala myndigheter eller din återförsäljare.

Tillverkaren behåller rätten till tekniska förändringar.

KUNDSERVICE

Det kan vara bra att kontakta vår kundtjänst innan apparaten förs på service. Våra experter kan möjligtvis lösa felet/problemet utan behov för service. Landspecifik kontaktinformation finns på adressen www.solis.com.

Spara originalförpackningen för transport och lagring.