



RAASTIN JA VIIPALOINTILAITE

Malli 8401

Käyttöohje



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä, jotta voit tutustua laitteeseen ja jotta käyttö olisi turvallista. Suosittelemme että säästät nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten, ja annat ohjeen laitteen mukaan, jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle.

Oman turvallisuutesi vuoksi, huomioi seuraavat turvallisuusohjeet:

1. Välttääksesi sähköiskut, laite, virtajohto, pistoke tai adapteri eivät saa olla kosketuksissa veteen tai muuhun nesteeseen. Vesi voi vaurioittaa laitetta! Jos jokin edellä mainituista osista kastuu, irrota pistoke virtalähteestä välittömästi kuivin kumikäsinein. Älä käytä laitetta ennen kuin se on tarkastettu huollossa.
2. Älä käsittele laitetta, pistoketta tai johtoa kostein/märin käsin.
3. Tarkasta ennen käyttöä, että virtalähteen jännite täyttää laitteen vaatimukset. Emme suosittele adaptereiden käyttöä.
4. Älä muokkaa laitetta tai mitään sen osia.
5. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaisesti vihannesten ja muiden ruokien raastamiseen, leikkaamiseen ja silppuamiseen.
6. Älä anna virtajohdon roikkua pöydänreunan yli, laite voi pudota. Virtajohto ei saa tulla kosketuksiin kuumien esineiden kanssa.
7. Aseta virtajohto siten, ettei siihen voi kompastua.
8. Avaa virtajohto kokonaan ennen käyttöä.
9. Laitetta ei saa vetää tai kantaa johdosta, älä aseta johdon päälle esineitä. Älä irrota pistoketta virtalähteestä johdosta vetämällä.
10. Emme suosittele jatkojohdon käyttämistä. Älä aseta laitetta suoraan pistorasian alle.
11. Pidä laite loitolla kuumista kohteista kuten uunit, lämpölevyt jne. Älä käytä laitetta kuumalla tai märällä alustalla. Laitetta ei saa asettaa lähelle kosteutta, kuumuutta tai avotulta. Pidä laite loitolla liikkuvista osista ja kodinkoneista.
12. Laite tulee asettaa alustalle, joka on tasainen, tukeva, kuiva ja kosteutta kestävä.
13. Pidä 20 cm turvaetäisyys kaikkiin esineisiin ja kohteisiin. Ilman tulee voida kiertää laitteen ympärillä.
14. Älä peitä laitetta käytön aikana. Ilmanottoaukkoja ei koskaan saa tukkia. Älä aseta laitteen päälle esineitä.
15. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa se voi pudota veteen. (Esim. tiskialtaan viereen)
16. Laite ei sovellu ulko käyttöön. Älä käytä sitä myöskään autoissa tai veneissä.
17. Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä, jos sitä ei valvota sekä ennen puhdistusta. Suosittelemme vikavirtasuojakytkimen käyttöä. Suosittelemme että käytössä on sulake, jonka vuotovirta ei ylitä 30 mA. Lisää ohjeita voit pyytää sähkömieheltäsi.
18. Varmista ennen pistokkeen irrottamista, ettei laite ole käytössä.
19. Älä muokkaa laitetta, virtajohtoa, pistoketta tai lisävarusteita.
20. Väärä käsittely voi aiheuttaa vammoja!
21. Jos laite putoaa veteen, älä kurota sen perään. Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin nostat laitteen vedestä käyttäen kuivia kumikäsineitä. Älä käytä laitetta uudestaan ennen ammattilaisen suorittamaa tarkastusta.
22. Älä aseta laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
23. Älä aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin. Sähköiskun vaara!
24. Ennen osien irrottamista, asentamista tai laitteen puhdistamista tulee laite sammuttaa, ja odottaa että se on kokonaan pysähtynyt.
25. Älä käytä laitetta ilman aineksia, eli tyhjäkäynnillä.

26. Varmista että laite on oikein koottu ennen kuin liität sen virtalähteeseen ja käynnistät sen.
27. Älä kurkota syöttötorveen! Voit vahingoittaa itseäsi vakavasti! Käytä työntä syöttääksesi aineksia laitteeseen, älä aseta muita esineitä laitteeseen.
28. Älä ravista tai siirrä laitetta käytön aikana. Älä siirrä laitetta, kun siinä on aineksia ja se on käynnissä. Sammuta laite, ja irrota se virtalähteestä ennen siirtämistä.
29. Käytä laitetta aina ohjeiden mukaisesti. Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, väärät varusteet voivat aiheuttaa vahinkoja!
30. Älä käytä laitetta erillisellä ajastimella tai kauko-ohjaimella.
31. Laite soveltuu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisiin käyttötarkoituksiin.
32. Irrota laitteesta kaikki tarrat ja pakkausmateriaalit ennen käyttöä (ei tyypikilpeä).
33. Tarkasta laite ennen jokaista käyttökertaa. Varmista että kaikki osat ovat kunnossa ja hyvin kiinnitettyjä.
34. Välttääksesi sähköiskut älä käytä laitetta, jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, älä myöskään, jos laite on vaurioitunut tai pudonnut. Älä korjaa laitetta itse, toimita laite huoltoon.
35. Henkilöt (mukaan lukien lapset) joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky käyttää laitetta turvallisella tavalla, saavat käyttää laitetta ainoastaan vastuuntuntoisen aikuisen valvonnan alaisuudessa.
36. Valvo lapsia, he eivät saa leikkiä laitteella tai virtajohtolla.
37. Valvo lapsia, he eivät saa leikkiä laitteella.
38. Sammuta laite ennen pistokkeen irrottamista.
39. Älä koskaan aseta esineitä laitteen päälle.
40. Irrota pistoke virtalähteestä käytön jälkeen.
41. Pidä laite aina puhtaana. Katso ohjeet osiossa ”Puhdistus ja ylläpito”.
42. Älä puhdistu laitetta voimakkailla kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusvälineillä. Nämä voivat vaurioittaa pintoja. Puhdistu laite pehmeällä rätillä.
43. Pitele laitetta aina jalustastaan, kun nostat tai siirrät sitä. Sammuta laite ensin, irrota pistoke ja tyhjennä syöttötorvi/leikkuurumpu. Ole varovainen siirtäessäsi laitetta, älä ravista laitetta tai heitä sitä.
44. Jos havaitset oudon hajun tai äänen, sammuta laite ja irrota pistoke virtalähteestä. Älä käytä laitetta uudestaan ennen kuin se on tarkastettu huollossa.
45. Älä koske leikkuuteriin/rumpuun. Nämä ovat erittäin teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja.
46. Pidä hiukset, korut, vaatteet ja muut vastaavat loitolla leikkuurummusta ja syöttötorvesta.
47. Älä käytä laitetta ilman oikealla tavalla asennettua leikkuurumpua ja rummun pidikettä.
48. Käytettyäsi laitetta kahden minuutin ajan, sinun tulee pitää vähintään kahden minuutin tauko jotta laite ei ylikuumene.
49. Varoitus: Ennen puhdistusta ja osien irrottamista laite tulee sammuttaa ja irrottaa virtalähteestä. Muuten voi aiheutua vahinko.

LAITTEEN KUVAUS



- A. Moottoriyksikkö
- B. ON/OFF-kytkin kahdella nopeusasetuksella ja punaisella toimintovalolla. I=normaali nopeus, II=korkea nopeus.
- C. Leikkuurummun pidike syöttötorvineen (irrotettavissa) ja työnin (irrotettavissa).
- D. Leikkuurumpu (asetettu pidikkeeseen).
- E. Laitteen pohjassa: 2 imukuppia ja kaksi liukuestojalkaa, johdon säilytys.
- F. Virtajohto.

Lisävarusteet

1. Leikkuurumpu viipalointiin (ohut) (merkitty nro 1).
2. Leikkuurumpu viipalointiin (paksu) (merkitty nro 2).
3. Leikkuurumpu raastamiseen ja jauhamiseen (merkitty nro 3). Ihanteellinen koville juustoille, pähkinöille, suklaalle jne.
4. Leikkuurumpu karkeaan raastamiseen (merkitty nro 4). Ihanteellinen omenoille, porkkanoille, sellerille, juustolle jne.
5. Leikkuurumpu raastamiseen (merkitty nro 5). Ihanteellinen omenoille, porkkanoille, retiisille, suklaalle jne. Soveltuu myös keitetyille perunoille ja valkosipulille.



Numeromerkintä kussakin rummussa.

- G. 2 kannellista varastointikotelo, joihin kumpaankin mahtuu kaksi leikkuurumpua. Soveltuvat myös ruoan säilyttämiseen.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa sinun tulee irrottaa kaikki tarrat ja merkit, paitsi tyyppikilpi.
- Pura laite kuten laitteen purkuohjeosiossa mainitaan.

- Huuhtele kaikki laitteen osat, moottoriyksikköä lukuun ottamatta alle 50 °C vedellä ja käsitiskiaineella. Älä satuta itseäsi teriin/rumpuihin. Suosittelemme tiskiharjan käyttöä rumpujen kohdalla. Kuivaa kaikki osat huolellisesti.
- Pyyhi moottoriyksikkö kostealla rätillä.
- Kokoa laite ohjeiden mukaan, kun kaikki osat ovat täysin kuivia.

KOKOAMINEN


VAIHE 1:

Aseta moottoriyksikkö alustalle, joka on kuiva ja tasainen sekä lähellä virtalähdettä.




VAIHE 2:

Valitse sopiva leikkuurumpu. Työnnä rumpu pitimeen takapuolelta, kunnes se koskettaa pitimen etureunaa.

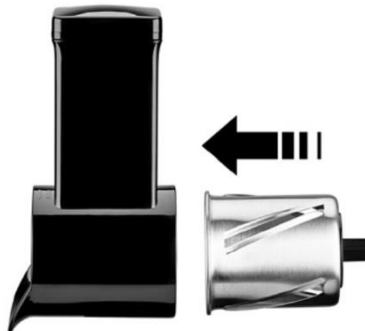

VAIHE 3:

- Aseta leikkuurummun pidin moottoriyksikköön, syöttötorven tulee sijaita kellotaulun mukaisesti kello yhdessä.
- Käännä syöttötorvea vastapäivään (suuntaan "LOCK") siten, että se sijaitsee kellotaulun mukaisesti kello kahdessatoista. Tämän tulee napsahtaa paikoilleen kuuluvasti.

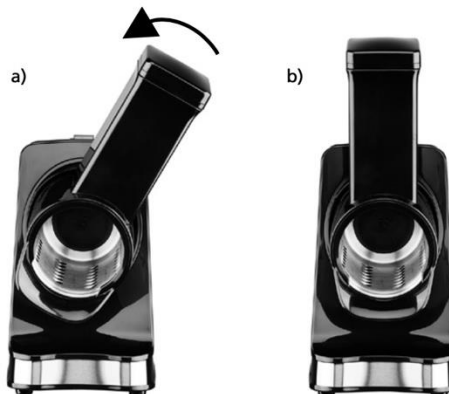

KÄYNNISTÄMINEN

1. Kun laite on pesty, kuivattu, täydellisesti koottu ja asetettu soveltuvalle alustalle, voit liittää sen virtalähteeseen. Aseta rummun ulostulon alle kulho.

2. Käynnistä laite ON/OFF-kytkimellä, punainen toimintovalo syttyy. Laite käy normaalinopeudella asennossa I, ja korkealla nopeudella asennossa II. Aseta käsiteltävät ainekset syöttötorveen. Pese, kuori ja pilko ainekset tarpeen mukaan. Käytä työntintä syöttääksesi ainekset rauhallisesti laitteeseen, älä käytä liikaa voimaa. Vähennä voimankäyttöä, jos laite sakkaa tai sammuu. Mahdolliset tukokset saa poistaa vasta kun laite on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä. Käytä vain työntintä työntääksesi aineksia. Älä aseta muita esineitä tai käsiäsi syöttötorveen.
3. Jos haluat käsitellä lisää aineksia, ota työntin ulos torvesta, ja aseta uudet ainekset torveen. Nyt voit syöttää uudet ainekset työntimellä.
VAROITUS: Työnnä aineksia vain työntimellä. Älä kurkota torveen käsin tai muilla työkaluilla, laite- ja henkilövaurioiden vaara! Ennen tukoksien poistamista tulee laite sammuttaa ja pistoke irrottaa, odota että laite on kokonaan pysähtynyt. Älä poista tukoksia, jos pistoke on liitetty. Varo teriä.
4. Kun olet käsitellyt kaikki ainekset, sammuta laite ON/OFF-kytkimellä (asento O). Anna laitteen pysähtyä kokonaan ja irrota pistoke.
5. Pura ja puhdista laite ohjeistuksien mukaan käytön jälkeen.

Varoitus: Älä käytä laitetta tyhjänä ilman ruoka-aineita.

Jos olet käyttänyt laitetta yhtäjaksoisesti 2 minuuttia, pidä 2 minuutin tauko. Muuten laite ylikuumenee.

PURKAMINEN

VAIHE 1:

Sammuta laite ON/OFF-kytkimellä (asento O). Odota että laite pysähtyy, irrota pistoke.


VAIHE 2:

Käännä syöttötorvea oikealla suuntaan "OPEN", asentoon kello 1 kellotaulun mukaisesti.



VAIHE 3:

- a) Vedä leikkuurummun pidin moottoriyksiköstä.
- b) Vedä leikkuurumpu pitimen takaosasta.

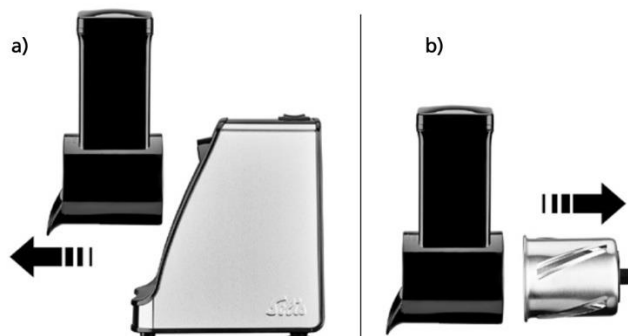

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Ennen puhdistusta laite tulee sammuttaa ON/OFF-kytkimellä (asento O), odota että laite pysähtyy, irrota pistoke.
- Pura laite ohjeiden mukaan.
- Varoitus: rumpujen terät ovat erittäin teräviä.
- Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä vedellä, moottoriyksikköä ei saa upottaa nesteeseen.
- Puhdista irrotettavat osat vedellä (alle 50 °C) ja käsitiskiaineella, käytä apuna pesusientä tai tiskiharjaa. Kuivaa osat huolellisesti.
- Puhdista moottoriyksikkö kostealla rätillä, käytä käsitiskiainetta tarvittaessa.
- Kaikkien osien tulee olla kuivia ennen kuin ne asennetaan laitteeseen.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia pesuvälineitä, pinnat voivat vaurioitua.

VARASTOINTI

- Irrota laite virtalähteestä, puhdista ja kuivaa.
- Paras varastointitapa on varastoida laite pestynä ja kuivattuna alkuperäispakkaukseen pystyasennossa. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä.
- Leikkuurummut, joita ei ole asennettu laitteeseen voidaan varastoida hygieenisesti varastointikoteloihin. Kuhunkin koteloon mahtuu kaksi rumpua.
- Pidä laite ja virtajohto lasten ulottumattomissa.

TEKNISET TIEDOT

Mallinro.	FB-333A, Tyyppi 8401
Tuotekuvaus	Sähköinen raastin ja viipalointilaite
Jännite/taajuus	220-240 V 50/60 Hz
Teho	350W
Nopeus	160 kierr/min (asetus I) / 180 kierr/min (asetus II)
Mitat	noin 13 x 30 x 19 (L x K x S)
Paino	noin 2,08 kg

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.

HÄVITTÄMINEN



EU 2012/19/EU

Hävittämisohjeet EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Toimita toimimaton laite keräyspisteeseen, jotta säästät luontoa ja resursseja. Laitteen osat voidaan kierrättää. Lisäohjeita kierrätyksen suhteen saat paikallisviranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi.

Valmistaja pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin.

ASIAKASPALVELU

On hyödyllistä ottaa yhteys asiakaspalveluumme ennen laitteen toimittamista huoltoon. Asiantuntijamme saattavat osata ratkaista vian/ongelman ilman huollon tarvetta. Maakohtaiset yhteystiedot löydät osoitteesta www.solis.com.

Säästä alkuperäispakkaus, jotta voit käyttää sitä kuljetukseen ja varastointiin.