

SINCE 1908

Solis

ÄGGKOKARE

Bruksanvisning



Integrerad timer



3 tillagningsinställningar



Hygieniskt rostfritt stål

Innehållsförteckning

SÄKERHETSVARNINGAR	3
ÖVERBLICK AV APPARATEN	4
ATT KOKA ÄGG	5
RECEPT FÖR TILLAGNINGSFAT	6
AVKALKNING	7
RENGÖRING	8
KASSERING	8
TVÅ ÅRS GARANTI	8

Säkerhetsvarningar

Läs råden i sin helhet före bruk. Spara råden för kommande behov. Om du överlåter apparaten till en annan person, ge med även bruksanvisningen.

Säkra att eluttagets spänning motsvarar apparatens krav. Modifiera inte apparaten.

Apparaten får inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska, risk för elstöt. Sänk inte apparaten i vatten.

Undvik kontakt med elkabeln.

Lossa stickproppen ur elkällan före nedmontering, hopsättning och rengöring.

Apparaten är avsedd för hushållsbruk.

Lossa apparaten från eluttaget efter bruk. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare, dess värde skall vara max 30mA. Kontakta din elektriker för noggrannare råd.

Tillverkaren behåller rätten för tekniska ändringar p.g.a. kontinuerlig teknisk utveckling.

Apparaten blir het, risk för skada. Var försiktig då du tömmer, rengör eller bär apparaten.

Låt inte elkabeln hänga över bordskanten. Ställ inte apparaten på ett hett underlag.

Använd inte apparaten om den eller kabeln/stickproppen är skadad. För apparaten på service.

Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt får inte använda apparaten ifall de inte övervakas av en ansvarsfull vuxen person.

Apparaten är avsedd för hushållsbruk. Den kan även användas i pausrum på arbetsplatser, i hotellrum, i motell och andra inkvarteringsutrymmen. Apparaten lämpar sig inte för kommersiella ändamål. Använd inte apparaten utomhus.

Barn får inte leka med apparaten, håll barn under 8 år på avstånd från apparaten och dess kabel.

Fel användning kan orsaka fara, tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas som följd av fel användning.

Akta, perforeringsdubben kan orsaka skador.

Överblick av apparaten



Att koka ägg

Rengör apparaten före första användningsgången.


Akta, het ånga bildas under bruk.



1
Täytä laitteeseen 1
mitallinen kylmää
vettä.
Fyll på 1 mät kopp
kallt vatten.




2
Aseta munanpidin.
Placera ägghållare.

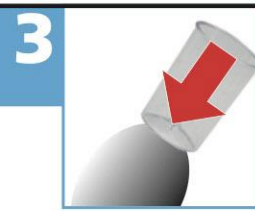

3
Lävistä kuori (estää
halkeamista).
Perforera skalet
(hindrar sprickande).

Lisää korkeintaan 1 mittakupillinen vettä
kypsennyskertaa kohti!
Tillsätt högst 1 mät kopp vatten per
tillagningsprocess!

Varo terävää lävistyspiikkiä!
Akta den vassa perforeringsdubben!

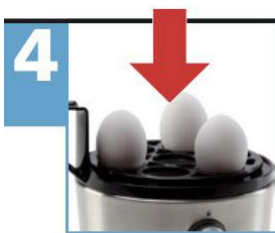

4
Aseta munat pitimeen.
Ställ äggen i hållaren.



5
Laita kansi päälle.
Ställ på locket.



6
Valitse kovuusaste.
Ställ hårdhetsgrad.

○ löysä
lös

◐ keskitaso
medelnivå

● kova
hård

7 

**Liitä laite virtalähteeseen.
Anslut apparaten till eluttaget.**

8 

**Aloita kypsennys.
Starta tillagning.**

9 

**Äänimerkin kuultuasi:
sammuta laite.
När du hör ljudsignalen:
släck apparaten.**

10 

**Jäähdytä munat heti kylmässä vedessä.
Kyl ner äggen genast i kallt vatten.**

11 

**Irrota pistoke.
Lossa från eluttaget.**

Recept för tillagningsfat

Pocherade ägg



1. Tillsätt högst 1 mät kopp kallt vatten i apparaten (inte i tillagningsfatet).
2. Kläck ett ägg i var fat. Sprid ut äggvitan jämnt runt gulan med en sked.
3. Ställ locket på plats.
4. Ställ in det lägsta tillagningsläget och påbörja tillagningsprocessen.

Omelett



1. Tillsätt högst 1 mät kopp kallt vatten i apparaten (inte i tillagningsfatet).
2. Kläck ett ägg i en skål och tillsätt 1 mät kopp vatten, blanda sinsemellan. Tillsätt salt, buljongpulver, vårlök, svamp, moget kött/räkor, sojasås, sesamolja osv. enligt smak.
3. Häll massan jämnt i faten och ställ locket på.
4. Ställ in det mellersta tillagningsläget och påbörja tillagningsprocessen.

Ångkokta grönsaker



1. Tillsätt högst 1 mät kopp kallt vatten i apparaten (inte i tillagningsfatet).
2. Tvätta grönsakerna (broccoli, morot, paprika osv.) väl och stycka dem. Ställ bitarna jämnt i faten.
3. Ställ på locket.
4. Välj önskat tillagningsläge (al dente-mogen) och påbörja tillagningsprocessen.

Avkalkning

Lossa först apparaten från eluttaget!



Blanda SOLIPOL forte (produkt nr. 703.01) enligt förpackningens råd. Tillverkaren ersätter inte skador som orsakas av användning av andra produkter.



Art. 703.01

Tel.: 0848 804 884
Fax: 0848 804 890
solis-onlineshop.ch

Rengöring

Lossa apparaten från eluttaget före rengöring. Använd inte skurande tvättmedel!



Kassering

Korrekt kassering av apparaten enligt EU-direktivet 2002/69/EC.

Släng inte apparaten bland hushållsavfall. För apparaten till en lokal insamlingsplats, på detta vis sparar du naturresurser och skyddar miljön. Apparatsens delar kan återvinnas. Bifogade skräpkorgssymbolen visar att apparaten skall återvinnas.

Mer information om apparaten får du av din återförsäljare eller på adressen www.solis.com.



Två års garanti

Apparaten har en garanti, den täcker material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte fel/skador som uppstår som följd av fel användning. Garantitiden börjar från inköpskvittots datum, kvittot skall visas vid garantikrav. I kommersiellt bruk är garantitiden 12 månader. Kompletta garantivillkoren finns på adressen www.solis.com.

KUNDSERVICE

Det kan vara bra att kontakta vår kundtjänst innan apparaten förs på service. Våra experter kan möjligtvis lösa felet/problemet utan behov för service. Landspecifik kontaktinformation finns på adressen www.solis.com.

Du kan även vara i kontakt per telefon: +41 44 874 64 84.